

# Skrócona instrukcja obsługi XGSPON ONT HALNY HLX-TGV



# 1 Wskazówki bezpieczeństwa

## 1.1 Kontrola bezpieczeństwa

Przed instalacją urządzenia przeczytaj poniższe zasady.

### 1.1.1 Bezpieczeństwo elektryczne

- Upewnij się, że w pobliżu nie ma łatwopalnych, przewodzących lub wilgotnych przedmiotów. Sprawdź, czy przewody nie są zużyte i czy inne urządzenia elektryczne są położone stabilnie,
- sprawdź czy prąd zmienny / stały zasilający znajduje się w dopuszczalnym zakresie urządzenia, czy polaryzacja stałego prądu jest poprawna, czy uziemienie jest dołączone poprawnie.

### 1.1.2 Położenie urządzenia

- Ponieważ działające urządzenie łatwo generuje ciepło, upewnij się, że miejsce w którym urządzenie będzie się znajdować, jest dobrze wentylowane,
- upewnij się, że na urządzenie nie padają promienie słoneczne, nie kładź urządzenia na obudowie komputera,
- trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody,
- sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest dostępna. Zakres fluktuacji napięcia wejściowego musi być mniejszy niż 10%. Wtyczka zasilająca zasilacza nie powinna być wpięta do gniazdka z innym urządzeniem takim jak np. suszarka, żelazko, zamrażarka.

## 1.2 Uwagi bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia, uważnie przeczytaj skróconą instrukcję obsługi,
- zanotuj wszystkie uwagi ze skróconej instrukcji obsługi,
- nie używaj innych akcesoriów, które nie zostały dołączone do urządzenia bez wcześniejszej zgody producenta, może to powodować zapalenie lub uszkodzenie urządzenia,
- użyj zasilacza dołączonego w pudełku z urządzeniem,
- nie kładź innych przedmiotów na urządzeniu,
- utrzymuj urządzenie suche, dobrze wentylowane i czyste,
- podczas burzy odepnij wtyczkę zasilającą urządzenie oraz inne połączenia przewodowe, by zapewnić ochronę przeciwprzepięciową urządzenia,

## HALNy HLX-TGV Skrócona instrukcja

---

- czyścić urządzenie używając suchej miękkiej ściereki zamiast płynów lub spryskiwaczy, wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem,
- wyłączyć urządzenie jeżeli nikt z niego nie korzysta,
- utrzymuj czysty otwór wentylacyjny, zapobiegaj wpadaniu obiektów do wnętrza urządzenia, może to powodować przepięcia, przyszłe uszkodzenia lub zapalenie urządzenia, nie rozpryskuj płynów na powierzchni urządzenia,
- nie otwieraj urządzenia zwłaszcza, gdy jest włączone,
- przed wpięciem lub wypięciem wtyczki zasilania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
- uważaj, gdy odpinasz zasilanie, transformator może być gorący,
- zasłoń interfejs optyczny zatyczką światłowodową, gdy nie jest on używany, zapobiegając bezpośredniemu kontaktowi oczu z światłem lasera emitowanym z interfejsu optycznego. W celu ochrony oczu noś okulary bezpieczeństwa jeśli to możliwe.



### **Uwaga:**

**Przeczytaj uważnie powyższe środki bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za jakiegokolwiek wypadki spowodowane używaniem urządzenia niezgodnie z powyższą instrukcją.**

---

## 2 Podsumowanie

Ten rozdział opisuje główne funkcje i strukturę urządzenia **HALNy HLX-TGV**.

### 2.1 Cechy i funkcje


- Wspierane prędkości: 9.953Gbps (wysyłanie) i 9.953Gbps (pobieranie),
- duża łatwość konserwacji. Stany wskaźników LED, ułatwiają rozwiązywanie problemów,
- duży zasięg transmisji - do 20 km.

### 2.2 Przedni i tylny panel

Opis przedniego oraz tylnego panelu XGSPON ONU wygląda następująco.

## HALNy HLX-TGV Skrócona instrukcja

### 2.2.1 Przedni panel

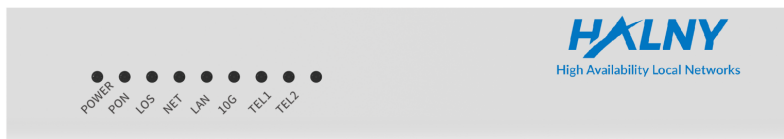

Rys.1 Panel przedni


LED	Color	Status	Description
PWR	Zielony	On	Zasilacz pracuje prawidłowo.
		Off	Brak zasilania lub zasilacz działa niepoprawnie .
PON	Zielony	Patrz Tabela 2: "Statusy PON LED".	
LOS	Czerwony	Patrz Tabela 2: "Statusy PON LED".	
WAN	Zielony	On	WAN adres IP został poprawnie pobrany lub urządzenie ma dostęp do Internetu(tryb bridge).
		Off	Interfejs WAN nie pobrał adresu.
		On	Prawidłowe połączenie interfejsu Ethernet.
LAN 10G	Zielony	Miganie	Dane są transmitowane.
		Off	Nie można ustanowić połączenia przez interfejs Ethernet.
		On	WAN adres IP został poprawnie pobrany lub urządzenie ma dostęp do Internetu(tryb bridge).
TEL1-2	Zielony	On	Numer VoIP zarejestrowany.
		Blink	Trwa rozmowa.
		Off	Port nieaktywny lub numer nie jest zarejestrowany.

Tabela 1.Opis statusów diod

PON LED Status		
PON	LOS	Opis
Off	Off	ONT nie jest aktywowany przez OLT.
Flash	Off	ONT jest rejestrowany przez OLT.
On	Off	ONT jest zarejestrowany na OLT.
Off	Miganie	Przewód optyczny nie jest prawidłowo podłączony.

Tabela 2. PON LED status

## 2.2.2 Tylny panel

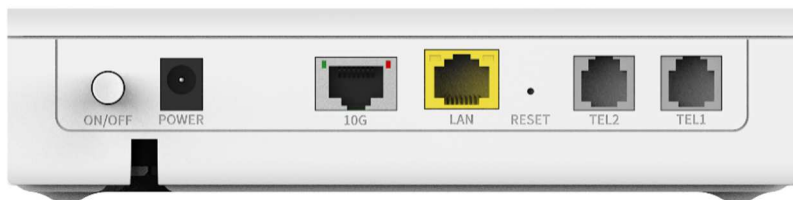

Rys. 2 Panel tylny

Opis tylnego panelu ONU:

Interfejs / przycisk	Funkcja
LAN 10G	Interfejs Ethernet. Dla podłączenia komputera lub interfejsu Ethernet switcha.
Reset	Wciśnij przycisk przez 10s by zresetować ONU i przywrócić konfigurację fabryczną.
Power	Podłącz przewód zasilający .
ON/OFF	Włącza/wyłącza zasilanie.
TEL1-2	Port telefoniczny RJ-11.


Tabela 3.Opis portów panelu tylnego

## 3 Instalacja ONU

Ten rozdział opisuje wymagane czynności przed pierwszym użyciem urządzenia.

### 3.1 Zastosowanie w sieci FTTH

Link optyczny doprowadzony do domu (FTTH oznacza instalacje ONU w mieszkaniu lub budynku przedsiębiorczym). OLT jest położony w centralnym punkcie. ONU może być zainstalowane w domu użytkownika i może rozestać sygnał użytkownikom przez interfejs Ethernet według ich wymagań. OLT jest połączony z ONU za pomocą światłowodu - jeden nadawca(OLT) wielu odbiorców (ONU) - jak na rysunku poniżej.

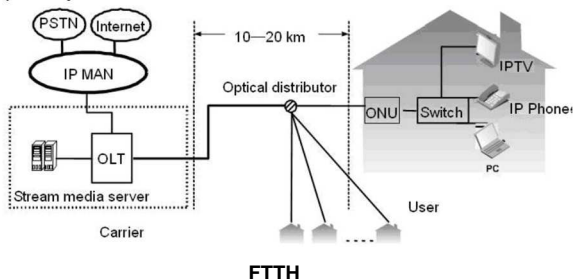


#### Uwaga:

ONU może być umieszczone w pokoju lub w korytarzu. Ponieważ instalacja urządzenia i okablowania jest relatywnie złożona, pozwól profesjonalnym inżynierom rozmieścić je zgodnie z wymaganiami. Niniejsza instrukcja opisuje przykładową procedurę instalacji urządzenia w domu.

### 3.2 Przygotowania instalacyjne

Interfejs Ethernet Twojego komputera podłącz do interfejsu Ethernet ONU. Przed wpięciem go do ONU, upewnij się, że adapter Ethernet jest już wpięty do komputera.

## 3.3 Połączenie ONU

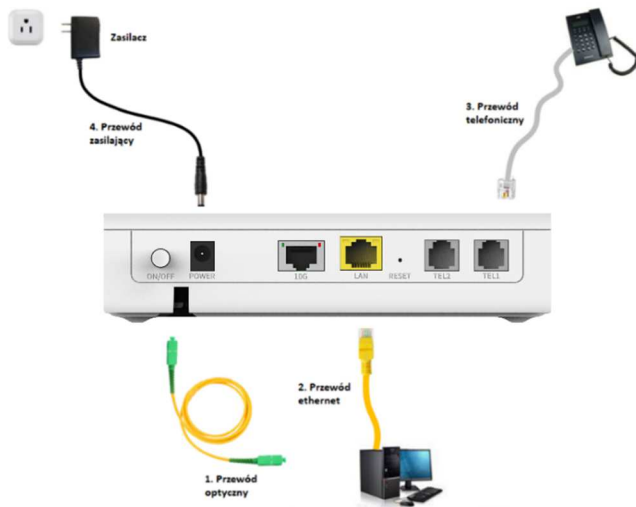

### 3.3.1 Połączenie przewodu internetowego

**punkt 1** Użyj jednego końca przewodu internetowego do połączenia interfejsu Ethernet do komputera.

**punkt 2** Użyj drugiego końca kabla internetowego do połączenia interfejsu Ethernet tylnego panelu urządzenia **HALNy HLX-TGV**.

### 3.3.2 Połączenie światłowodu



#### Uwaga:

- Gdy światłowód nie jest używany, należy zasłonić interfejs optyczny ONU oraz przewód optyczny zakryć zatyczką, zapobiegając przed zabrudzeniami np.: kurzem, tłuszczem lub kontaktem z wodą, która może dostać się na ferulę i interfejs optyczny urządzenia,
- jeśli link optyczny musi być sztywno przymocowany/zwinięty w celu wykonania okablowania, nie należy związywać go zbyt mocno, żeby zapobiec łamaniu się linku, które może prowadzić do dalszych uszkodzeń światłowodu.

### 3.3.3 Połączenie zasilacza i przewodu zasilającego

- Połącz wyjście zasilacza dołączonego do opakowania urządzenia do wejścia zasilania w urządzeniu ONU.
- Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego podłączonego do urządzenia do wyjścia zasilacza. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka.
- Sprawdź, czy dioda zasilania jest włączona. Jeśli tak, zasilacz działa poprawnie. Jeśli nie, sprawdź czy przewód zasilający i zasilacz są połączone prawidłowo.

## 4 Rozwiązywanie problemów

Symptom	Rozwiązanie
Dioda <b>POWER</b> jest wyłączona	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sprawdź, czy podłączenie zasilacza jest poprawne,</li> <li>● sprawdź, czy zasilacz pasuje do urządzenia.</li> </ul>
Dioda <b>PON</b> jest wyłączona	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sprawdź, czy sygnał z urządzenia dociera do OLT,</li> <li>● sprawdź, czy tłumienie optycznie mieści się w granicach normy.</li> </ul>
Dioda <b>LOS</b> jest wyłączona	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sprawdź, czy link optyczny jest prawidłowo podłączony,</li> <li>● sprawdź, czy połączenie linku optycznego jest właściwie wyczyszczone.</li> </ul>
Dioda <b>LAN / 10G</b> jest wyłączona	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sprawdź, czy karta sieciowa PC jest włączona,</li> <li>● sprawdź, czy używasz przewodów internetowych dołączonych do urządzenia,</li> <li>● sprawdź, czy przewód sieciowy jest połączony poprawnie,</li> <li>● sprawdź, czy świeci się dioda LED dla odpowiedniego portu LAN,</li> <li>● sprawdź, czy wtyczka sieciowa pracuje poprawnie.</li> </ul>



## 5 Specyfikacja techniczna

Ogólna specyfikacja techniczna		
Standard	Standard PON	ITU-TG.988
Przepustowość	Wysyłania	9.953Gbps
	Pobierania	9.953Gbps
Interfejs	Interfejs optyczny	Jedno włókno
	Port LAN	RJ-45, 10/100/1000Mbps, MDI/MDIX Auto
	Port 10G	RJ-45, 1/2.5/5/10Gbps, MDI/MDIX Auto
	2 porty POTS	RJ-11 FXS
Parametry elektryczne oraz wymagania środowiskowe		
Napięcie wejściowe zasilacza	100V~240V AC, 50Hz~60Hz	
Zasilanie urządzenia	12V DC / 2A	
Zużycie mocy	<24W	
Dopuszczalna temperatura pracy	0°C~45°C	
Dopuszczalna wilgotność	10%~90%	
Rozmiary	Dł x Sz. x Wy.: 112mm x 162mm x 42mm	
Masa	<500g	

### Akronimy i skróty

XGSPON	Dziesięciogigabitowa symetryczna pasywna sieć optyczna
FTTB	Link optyczny doprowadzony do budynku
FTTH	Link optyczny doprowadzony do domu
OLT	Terminal linii optycznej
ONU	Optyczna jednostka sieciowa
PON	Pasywna sieć optyczna

## Dodatkowe informacje

### Deklaracja zgodności (CE / FCC)

*Niniejszym deklaruje się, że produkt spełnia wymagania dyrektywy: 2014/30/EU oraz FCC Part 15, subpart B. Deklaracje zgodności CE / FCC dla produktów są spełnione tylko, jeżeli instalacja jest przeprowadzana zgodnie z instrukcją i dokumentacją. Wszelkie odchylenia od specyfikacji lub zmiany podczas instalacji są naruszeniem wymagań CE lub FCC. W takich przypadkach deklaracja zgodności jest nieważna i importer nie bierze za to odpowiedzialności. Cała odpowiedzialność natychmiast spada na osobę, która dokonała nieuprawnionych zmian. Cały dokument deklaracji zgodności jest dostępny u importera (kontakt poniżej).*

### Deklaracje CE / FCC / szczegółowe warunki gwarancji:

[www.halny.com](http://www.halny.com)

#### **Dane importera:**

FIBRAIN Sp. z o.o.

36-062 Zaczernie 190F (POLAND)

[info@fibrain.pl](mailto:info@fibrain.pl)

BDO: 000007477

*Informacje przedstawione przez firmę HALNy Networks uważa się za dokładne i zaufane. Jednakże, firma HALNy Networks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich używanie, ani za jakiegokolwiek naruszenia patentów lub innych praw osób trzecich, które mogą być spowodowane przez ich użycie. Nie przyznaje się domniemanej lub innej licencji w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdym czasie bez konieczności informowania.*

## Recykling



Na tym produkcie widnieje symbol selektywnej segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że z produktem tym należy postępować zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w celu jego recyklingu lub demontażu. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z możliwości obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. Użytkownik ma możliwość oddania swojego produktu właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem, do punktów zbiórki WEEE lub dystrybutorowi (zgodnie z przepisami lokalnymi).